


1


# ОПИСАНИЕ

Вид спереди

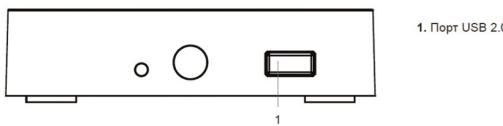

1. Порт USB 2.0


Вид сзади

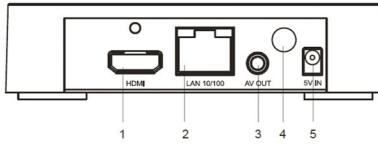

1. Выход HDMI 1.3
2. Порт LAN
3. Аудио-видео выход (Jack 3.5 mm ► Composite)
4. Wi-Fi антenna (опционально)
5. Разъём питания (5 В)


Пульт управления

1. Индикатор команды — мигает в ответ на нажатия кнопок пульта.
2. EJECT — открытие/закрытие лотка оптического привода. MUTE — выключение и включение звука. MODE — переключение режимов видеовыхода; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. POWER — перевод проигрывателя в/из режима ожидания.
3. A (красная), B (зеленая), C (желтая), D (синяя) — управление некоторыми функциями проигрывателя.
4. 0–9 — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями проигрывателя.
5. SEARCH — переход к заданной позиции воспроизведения. ZOOM — изменение масштаба воспроизводимых видеоматериалов. SETUP — вход/выход в меню настроек; настройка параметров воспроизведения во время воспроизведения.
6. V+V- (увеличение громкости / уменьшение громкости) — изменение громкости.
7. P+P- (страница вверх / страница вниз) — прокрутка вверх и вниз в различных списках; управление некоторыми другими функциями проигрывателя.
8. Стрелки  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — основные кнопки управления проигрывателем (выбор элементов на экране, выбор/открытие текущего элемента, возврат к предыдущему экрану, переход

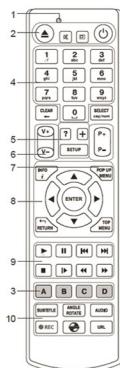

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2

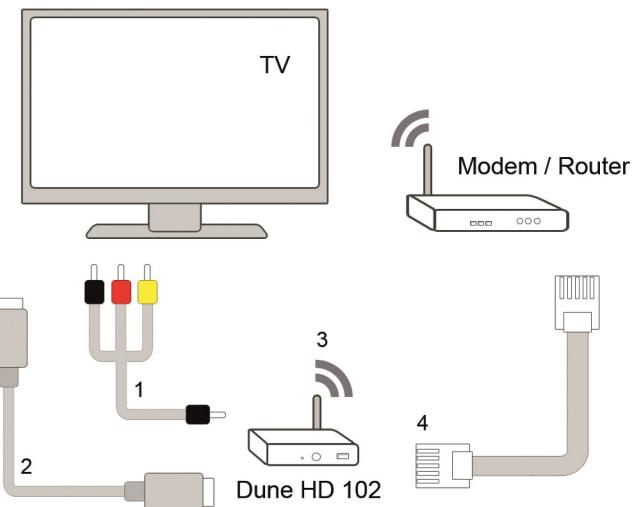

Соедините приставку с телевизором кабелем RCA (1) или HDMI (2).

Соедините приставку с интернет-модемом или рутером LAN кабелем (4) или настройте беспроводное W-LAN соединение (3) в разделе «ТОП-Меню» - «Настройки» - «Сеть» (см. шаг 4).



БЕЛГАРДАН НІТІПЕХЕТ-ТЕЛЕБЕНДЕНА  
упнцтабан Dune HD 102 н қебінса  
кпартка ніктпкұна ғо һаңтпоке  
ніктпкұна ғо һаңтпоке  
ніктпкұна ғо һаңтпоке  
ніктпкұна ғо һаңтпоке

ЛРОСТОЕ НІАКІЛДЕНЕ

НІТІПЕХЕТ-ТЕЛЕБЕНДЕНА  
ПҮССОЕ Н МЕҚДЫХАПОДАХЕ


ЛРОСТОЕ НІАКІЛДЕНЕ  
КОНТАКТЫ ОҢЕПАТОРА Н ЕЛО

3

## НАСТРОЙКИ

**Внимание!**

Для перемещения по пунктам меню используйте стрелки на пульте и подтвердите выбор нажав на «ENTER»



При первом включении приставки появится мастер настроек, где пошагово нужно будет произвести необходимые установки:

- Выберите язык приставки.
- Выберите видеостандарт (для Европы «PAL», для США «NTSC»).
- Выберите способ подключения:

**A) RCA-кабель** (желтый, белый, красный)

- подтвердите позицию «Композит (коннектор «RCA»)»
- подтвердите соотношение сторон ТВ
- подтвердите «Настройки Видео»
- подтвердите еще раз нажатием на «ENTER» «Настройки Видео»
- подтвердите лицензию

**B) HDMI-кабель** (рекомендуется для HD телевизоров)

- выберите разрешение экрана и тип развертки (при поддержке телевизором Full HD, рекомендуется «1080p50 - прогрессивный»).
- подтвердите изменение настроек
- выберите часовой пояс (для Германии GMT+ 01:00)
- подтвердите лицензию

4. Подтвердите новые настройки еще раз.

**Внимание!** Если Ваш телевизор не поддерживает выбранный формат, то приставка вернется в предыдущее меню, где Вы сможете выбрать другой формат подходящий Вашему телевизору.

4



Для настройки беспроводного соединения (Wi-Fi) Вам необходимо:

Нажать на пульте кнопку «TOP MENU», выбрать раздел «Настройки» - «Сеть». В позиции «Подключение» выберите «Беспроводное (Wi-Fi)». В открывшемся окне в позиции «Поиск Wi-Fi сетей» нажмите «ENTER». На экране Вам будет показан список всех доступных беспроводных сетей. Выберите свою Сеть (название Вашей сети «SSID» находится на обратной стороне Вашего рутера) и подтвердите. (Если в списке нет Вашей сети, выберите «Повторить поиск».) В открывшемся окне Вам нужно выбрать позицию «Пароль» и внести пароль Вашей беспроводной сети (он также находится на обратной стороне Вашего рутера, может называться Netzwerkschlüssel или WLAN-Key).

Для того, чтобы внести пароль, нажмите на пульте синюю кнопку **D**. На экране появится клавиатура. Стрелками на пульте вокруг «ENTER», выбирайте нужные буквы и подтверждайте «ENTER».

Важно! Если Ваш пароль состоит из маленьких и больших букв, их нужно внести именно так. (Нажмите на клавиатуре «Caps» для переключения между маленькими и большими буквами.)

Никаких других изменений делать не нужно, остальные параметры определяются автоматически!

После внесения пароля выберите на экране „Enter“ и подтвердите, далее спуститесь на «Применить» и подтвердите вновь. На экране появится заставка «ожидание IP-адреса». Как только произойдет соединение, заставка исчезнет и Вы вернетесь в «Настройки сети», где в левом верхнем углу появятся цифры IP-адрес 192.168.xxx.xxx (подключено).

Если после двух минут соединение не произошло, повторите всё сначала. Проверьте Ваши данные беспроводного соединения.

5

## ПРОСМОТР ТВ

1. Для просмотра ТВ каналов, нажмите на пульте кнопку «TOP MENU», перейдите в раздел «ТВ», выберите оператора вещания (иконка с логотипом) и нажмите «ENTER».

2. Приставка запросит ввод номера абонемента (логин) и пароль, которые указаны в документах. После ввода данных, подтвердите, нажав кнопку «ENTER».

**Если необходимо отредактировать абонемент, смотрите шаг 6 Функции, раздел «Настройки интернет-тв», пункт 1, чтобы изменить логин и пароль.**

3. После того, как появится меню с категориями каналов, переместитесь по ним при помощи стрелок на пульте. Для того, чтобы выбрать нужную категорию или канал, нажмите «ENTER».

### Программа передач и архив

1. Для того, чтобы вызвать программу передач во время просмотра, нажмите «ENTER».

Откроется список каналов. Для перехода в другую категорию каналов (к примеру «Спорт»), переместитесь стрелкой влево и выберите Вам нужную. Список каналов справа изменится в зависимости от категории. Переместитесь снова вправо в колонку с каналами, выберите нужный и нажмите «ENTER».

2. Для просмотра архива необходимо вызвать программу передач, нажав «ENTER».

Переместитесь вправо. Передачи, доступные для просмотра из архива, отмечены буквой **R**. Чтобы переместиться на другой день, используйте кнопки PREV/NEXT **◀▶**.

Выберите передачу и нажмите «ENTER» для просмотра.

6

## ФУНКЦИИ

### Фавориты

Чтобы добавить определенные каналы в группу «Любимые», выберите нужный канал в списке и нажмите кнопку **D**.

Канал добавится в «Любимые» и отметится знаком \*

При необходимости повторите действие для других каналов.

**Если Вы находитесь на просмотре канала, нажмите на пульте кнопку «STOP» **■**, чтобы попасть в список каналов.**

Если во время просмотра, наблюдаются прерывания и зависания, то необходимо в меню «Группы каналов», изменить сервер или качество вещания. Для этого нажмите кнопку **B** или **C**.

**Если смена настроек не помогла, обратитесь в службу технической поддержки.**

Для стран с часовым поясом значительно отличающимся от среднеевропейского, рекомендуется настроить Timeshift **D**.

### Настройки Интернет-ТВ

Нажмите «TOP-MENU» и перейдите в «Настройки» - «Приложения» - «Internet-TV Setup», каждый раз подтверждая действие нажатием «ENTER».

**Вместо «Internet-TV», может стоять название Вашего сервиса.**

- В верху указан логин для просмотра и дата окончания просмотра.
- Чтобы внести или заменить номер абонемента (логин) и пароль, выберите пункт «Ввести подпись».
- Пароль для закрытых каналов 1111, чтобы его изменить, выберите пункт «Родительский контроль - Изменить».
- Для изменения «Сервера вещания», «Качества трансляции» и «Сдвига программы передач по времени», выберите соответствующие пункты.